

Teretne rastavne sklopke LAS

Općenito

Modularne teretne rastavne sklopke serije LAS omogućavaju uklapanje i isklapanje opreme pod opterećenjem kod niskog napona i nazivnih struja od 16 do 125A.

Upotreba

Teretne rastavne sklopke serije LAS obično se upotrebljavaju u sljedeće svrhe:

- glavna sklopka
- sklopka za motore
- sigurnosna sklopka
- rastavljač

Opće karakteristike

- visoka rasklopna snaga (AC 22 A – AC 23 A)
- dvostruki isklopni kontakti
- visoka električna i mehanička izdržljivost
- otpornost na vlažnu toplinu
- razred zaštite IP 20
- modularna izvedba, osnovna montaža na 35-mm DIN šinu i vijcima, modularni prozor od 45 mm.

- direktna ručica
- standard: IEC 60947/1-3

Dodatni polovi

Četvrti uklopni pol, beskontaktni neutralni pol i pol uzemljenja

Radni mehanizam

Crna ručica (standardna izvedba) ili ručica za slučaj nužde, koja se može blokirati u položaju 0.

Ručica sa blokadom vrata ili bez nje, crna ili ručica za nuždu koja se može zaključati sa do tri brave u položaju 0.

Razred zaštite IP 65 (ručica)

Sa žabicom koja se blokira u položaju 0 (sklopka LAS 80-125).

Širok opseg dodatnog pribora

Teretna rastavna sklopka LAS

Nazivna struja
16-125 A



Glavna rastavna sklopka (siva-črna)

tip	šifra	I_n [A]	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
LAS16	004660001	16	3	150	1
LAS25	004660002	25	3	150	1
LAS32	004660003	32	3	150	1
LAS40	004660004	40	3	150	1
LAS63	004660005	63	3	150	1
LAS80	004660106	80	3	265	1
LAS100	004660107	100	3	265	1
LAS125	004660108	125	3	265	1

Glavna-rastavna sklopka (žuta-crvena)

tip	šifra	I_n [A]	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
LAS16_Y_R	004661001	16	3	150	1
LAS25_Y_R	004661002	25	3	150	1
LAS32_Y_R	004661003	32	3	150	1
LAS40_Y_R	004661004	40	3	150	1
LAS63_Y_R	004661005	63	3	150	1
LAS80_Y_R	004661106	80	3	265	1
LAS100_Y_R	004661107	100	3	265	1
LAS125_Y_R	004661108	125	3	265	1

Teretna rastavna sklopka LAS za montažu na vrata

 Nazivna struja
16-63 A

Teretna rastavna sklopka LAS za montažu na vrata (siva-bela okretna)

NOVO!

tip	šifra	I_n [A]	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
LAS16 D	004661200	16	3	130	1
LAS25 D	004661201	25	3	130	1
LAS32 D	004661202	32	3	130	1
LAS40 D	004661203	40	3	130	1
LAS63 D	004661204	63	3	130	1



Teretna rastavna sklopka LAS za montažu na vrata (žuta-crvena okretna)

NOVO!

tip	šifra	I_n [A]	broj polova	težina [g]	pakiranje [kom]
LAS16 DY_R	004661205	16	3	130	1
LAS25 DY_R	004661206	25	3	130	1
LAS32 DY_R	004661207	32	3	130	1
LAS40 DY_R	004661208	40	3	130	1
LAS63 DY_R	004661209	63	3	130	1

Pribor za LAS

Okretna ručica sa blokadom

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
ROD LAS Y_R, isklup u nuždi, žuta-crvena	004665002	LAS 16-LAS 125	46	1
ROD LAS, crna	004665001	LAS 16-LAS 125	46	1

Osovina

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
SH LAS 100, 100mm	004665010	LAS 16-LAS 125	8	1
SH LAS 200, 200mm	004665011	LAS 16-LAS 125	14	1
SH LAS 300, 300mm	004665012	LAS 16-LAS 125	20	1

4p blok

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
P4 LAS 16	004665020	LAS 16-LAS 63	52	1
P4 LAS 80	004665021	LAS 80-AS 125	98	1
P4 LAS D	004661210	LAS 16 D-LAS 63 D	38	1

Pomoćni kontakti

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
PS LAS 16, 1NO+1NC, screw terminals	004665050	LAS 16-LAS 63	38	1
PS LAS 80, 1NO+1NC, screw terminals	004665051	LAS 80-LAS 125 in LAS D	38	1
PS LAS D, 1NO+1NC, faston terminals	004661213	LAS 16 D - LAS 63 D	38	1

Blok uzemljenja

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
PE LAS 16	004665040	LAS 16-LAS 63	56	1
PE LAS 80	004665041	LAS 80-LAS 125	93	1
PE LAS D	004661212	LAS 16 D - LAS 63 D	56	1

Neutralni blok

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
N LAS 16	004665030	LAS 16-LAS 63	56	1
N LAS 80	004665031	LAS 80-LAS 125	93	1
N LAS D	004661211	LAS 16 D - LAS 63 D	56	1

Zaštitni poklopac

opis	šifra	za upotrebu s	težina [g]	pakiranje [kom]
PR LAS 80 3p	004665061	LAS 80-LAS 125	93	1
PR LAS 80 za 4-ti pol	004665064	LAS 80-LAS 125	93	1



ROD LAS Y_R



ROD LAS



SH LAS


 P4 LAS 16/
P4 LAS 80

 PS LAS 16/
PS LAS 80

 PE LAS 16/
PE LAS 80

 PE LAS 16/
PE LAS 80

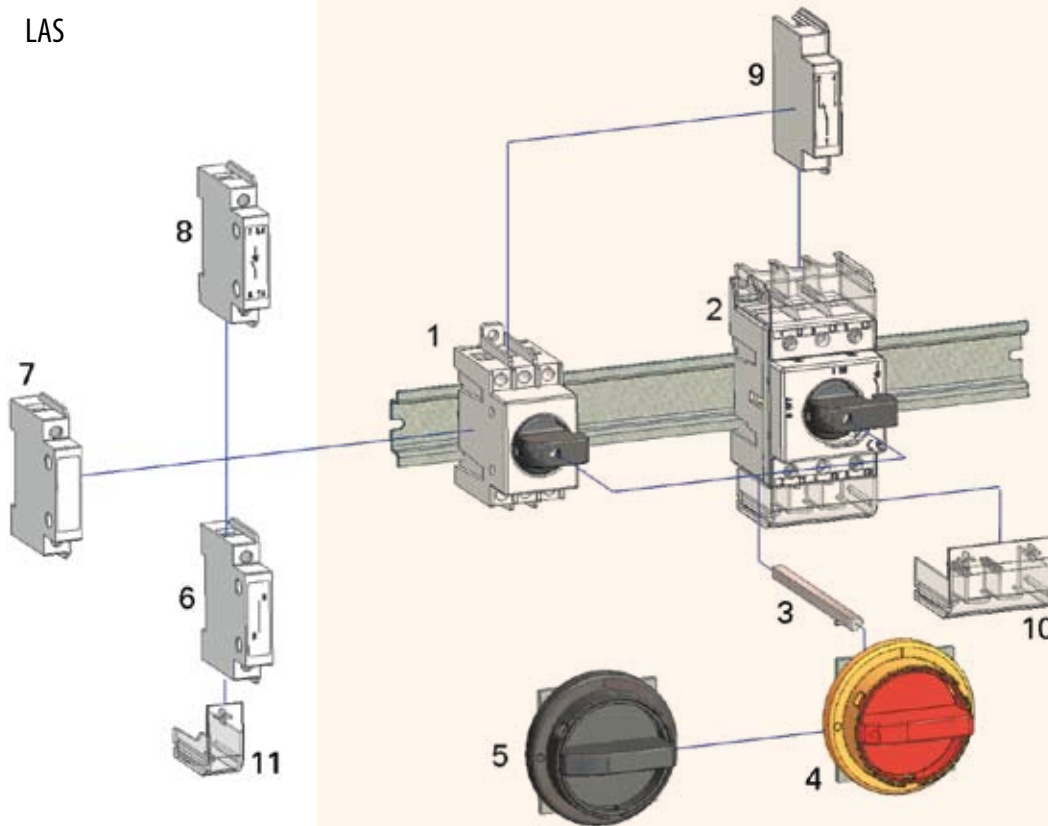

PR LAS 80 4p



PR LAS 80 3p

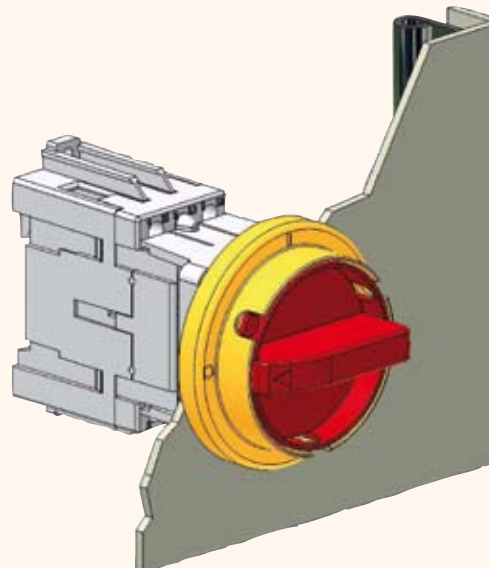
Pribor

LAS



- 1 Glavna/rastavna sklopka LAS 16 - Direktna ručica
- 2 Glavna/rastavna sklopka LAS 80 - Direktna ručica
- 3 Osovina
- 4 Okretna ručica (žuta-crvena)
- 5 Okretna ručica - (crna)
- 6 Neutralni blok
- 7 Blok uzemljenja
- 8 4-p blok
- 9 Pomoćni kontakti
- 10 Zaštitni poklopac (3p)
- 11 Zaštitni poklopac (4p)

LAS_D



Fixing door mounting switch disconnecter directly on the door